


Příslušenství vnitřních optických rozváděčů instalovaných do 19" a 21" rámu

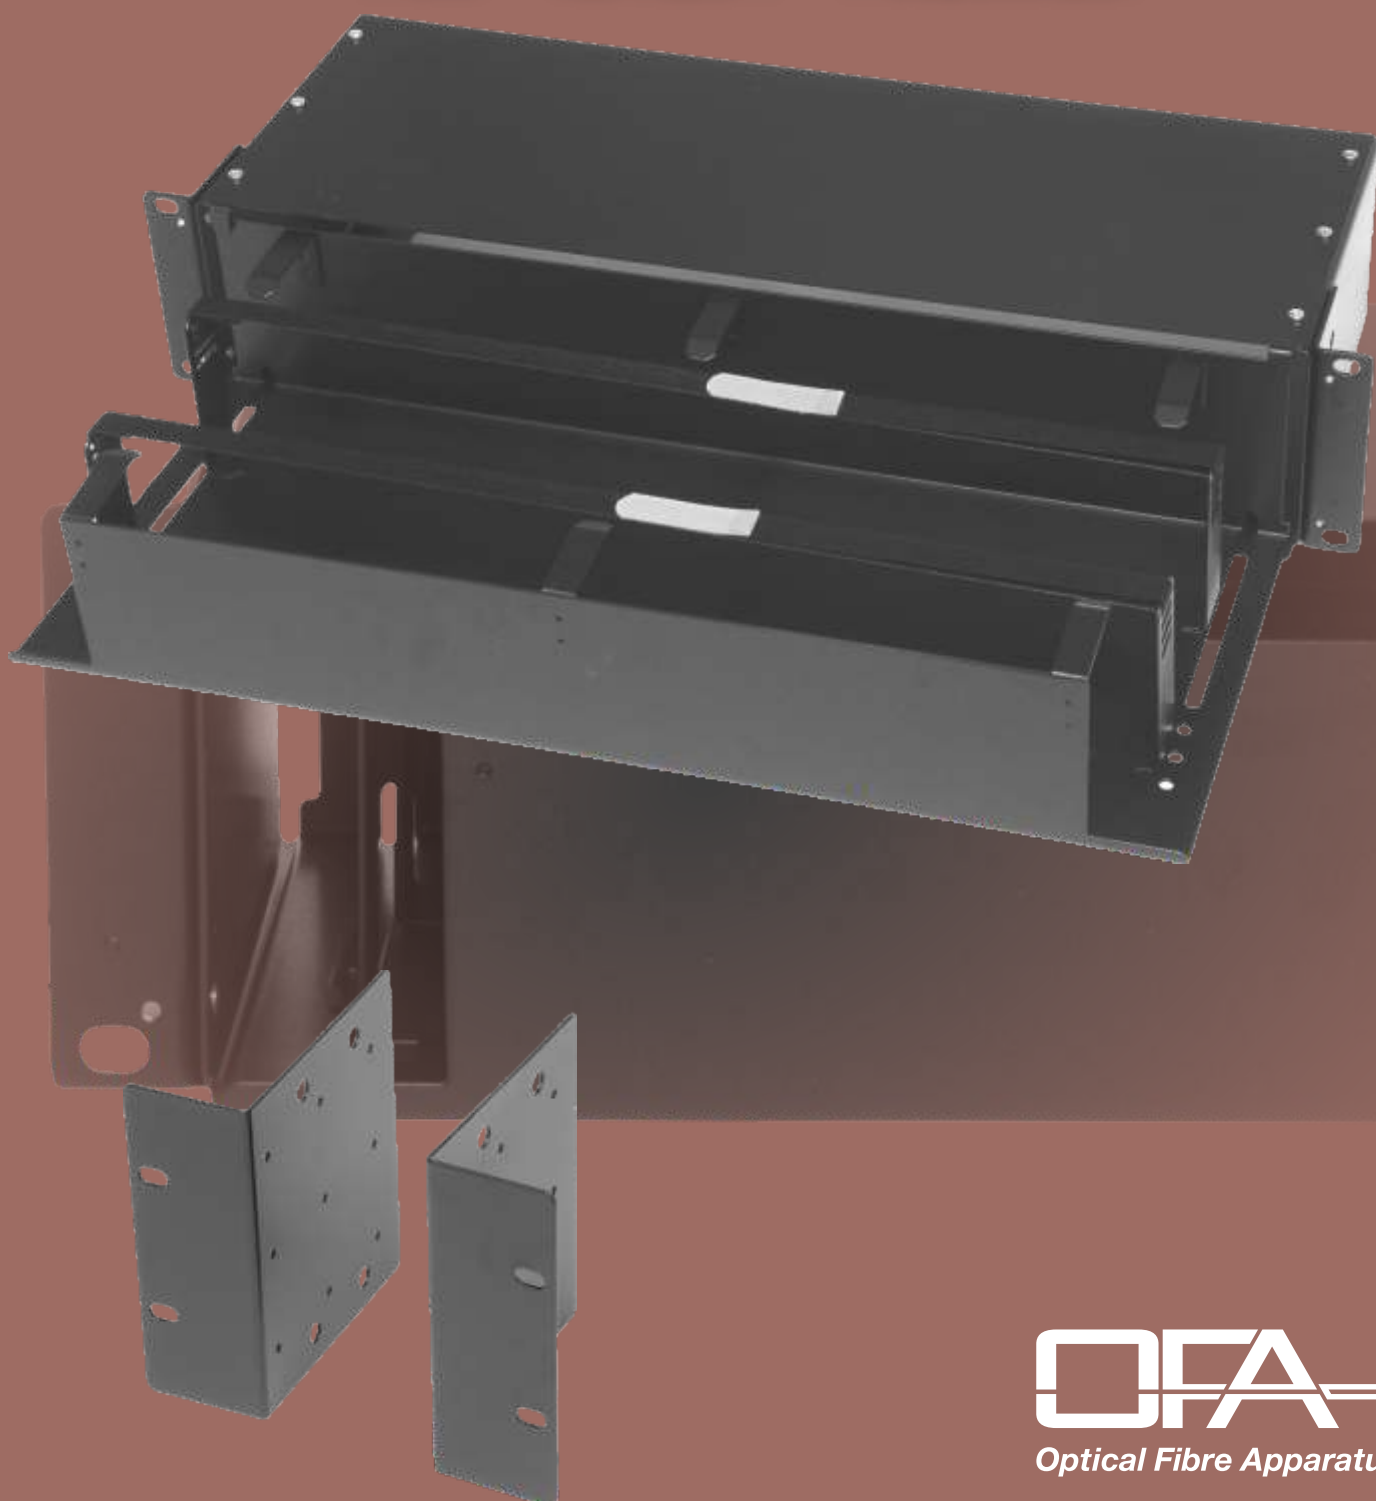


Rozváděče
zásuvky



Příslušenství vnitřních rozváděčů do 19" a 21" rámu


Sortiment příslušenství pro optické rozváděče instalované do 19" a 21" stojanů zahrnuje zásobníky pro ukládání rezerv optických kabelů a šňůr, redukce roztečí pro 19" a 21" montáž rozváděče HC144.

700 000 007 - Zásobník rezerv 1U s vodícími trny

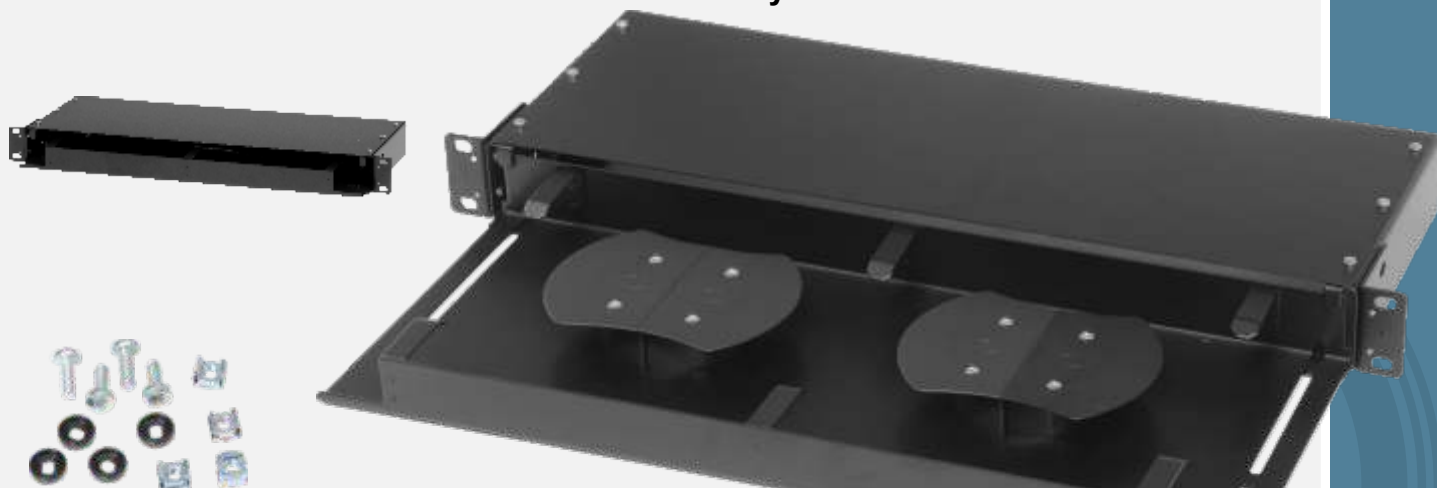

Výsuvný zásobník 1U s vodícími trny slouží k uložení přebytečných rezerv kabelů v sestavě rozváděčů umístěných v 19" nebo 21" stojanech. Rezervy vstupují do zásobníku z čelní části a celý organizér rezerv je umístěn na pojezdu a lze jej vysunout. K uložení rezerv slouží vodící trny. Rezervy lze v místě vstupu do zásobníku fixovat, je nutné počítat s patřičnou rezervou pro zasunutí a vysunutí zásobníku. Zásobník ve stojanu zabírá výšku 1U. Na obrázku je znázorněn zásobník ve vysunutém stavu, v zasunutém stavu a standardní příbal.

700 000 010 - Zásobník rezerv 1U s volným uložením kruhů rezerv

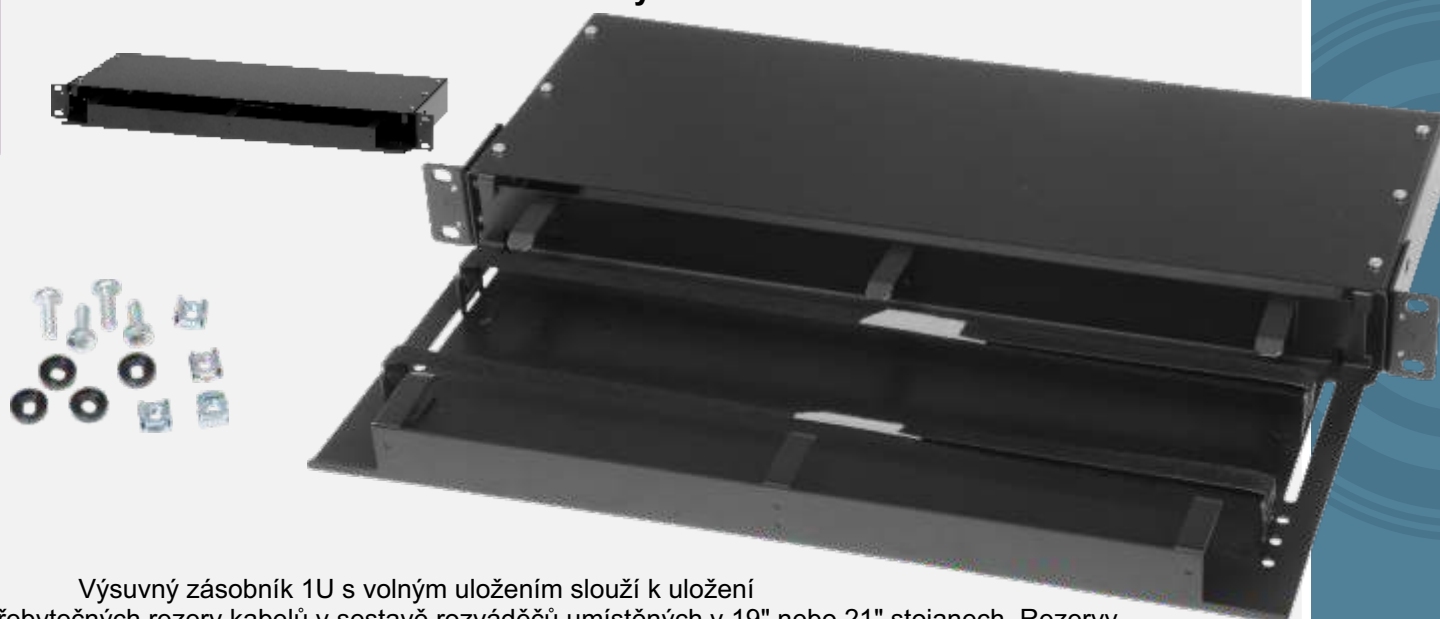


Výsuvný zásobník 1U s volným uložením slouží k uložení přebytečných rezerv kabelů v sestavě rozváděčů umístěných v 19" nebo 21" stojanech. Rezervy vstupují do zásobníku z čelní části a celý organizér rezerv je umístěn na pojezdu a lze jej vysunout. Rezervy jsou ukládány volně stočeny a fixovány v kružících, v místě vstupu do zásobníku lze kabely či šňůry fixovat, je nutné počítat s patřičnou rezervou pro zasunutí a vysunutí zásobníku. Zásobník ve stojanu zabírá výšku 1U. Znázorněn zásobník ve vysunutém a v zasunutém stavu a standardní příbal.



Příslušenství vnitřních rozváděčů do 19" a 21" rámu

700 000 011 - Zásobník rezerv 2U s volným uložením kruhů rezerv

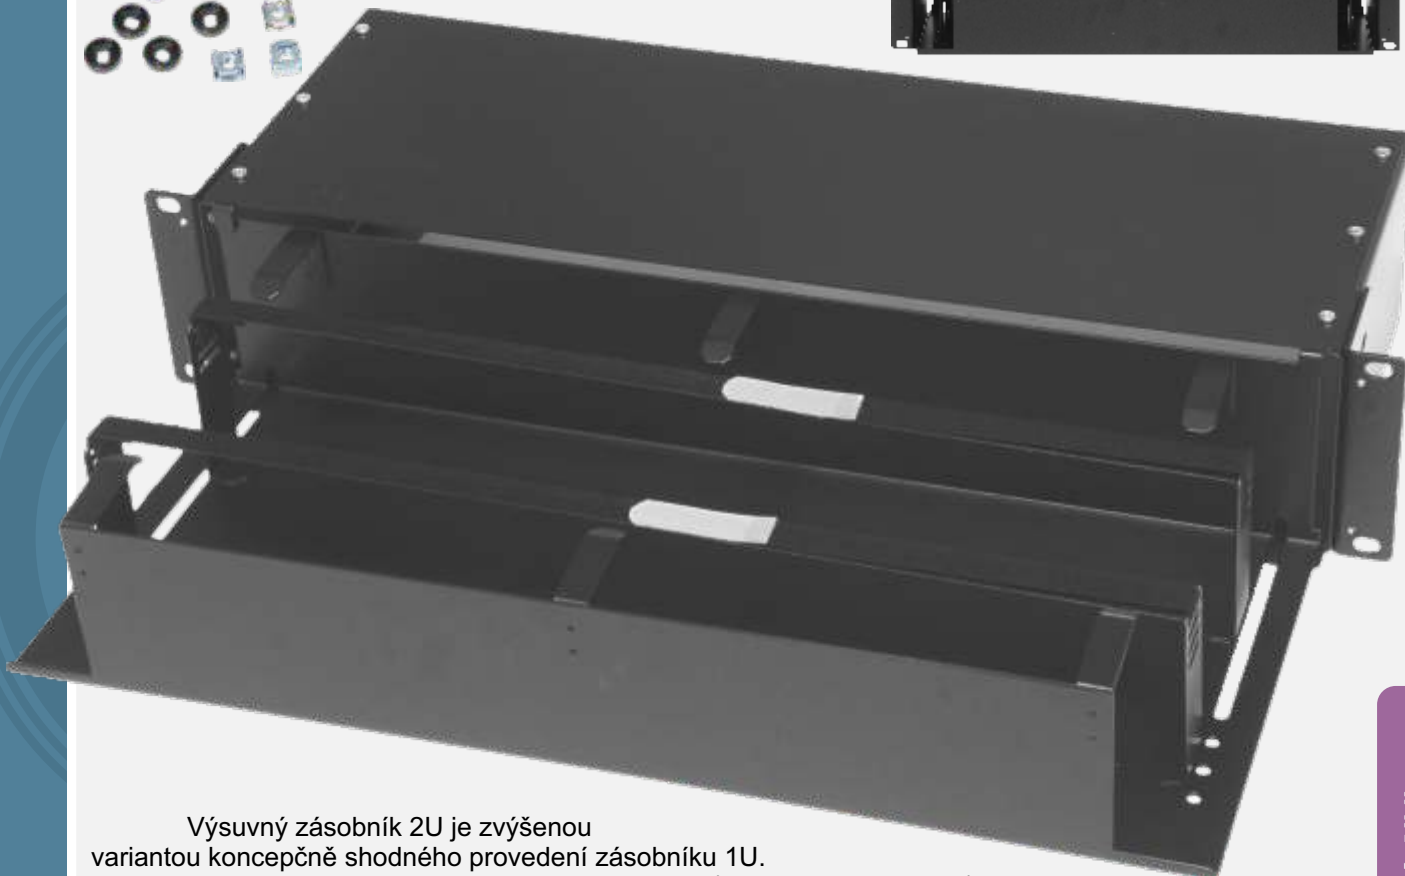

Výsuvný zásobník 2U je zvýšenou variantou koncepčně shodného provedení zásobníku 1U. Zásobník slouží k uložení přebytečných rezerv kabelů v sestavě rozváděčů umístěných v 19" nebo 21" stojanech. Rezervy vstupují do zásobníku z čelní části a celý organizér rezerv je umístěn na pojezdu a lze jej vysunout. Rezervy jsou ukládány volně stočeny a fixovány v kruzích, v místě vstupu do zásobníku lze kabely či šňůry fixovat, je nutné počítat s patřičnou rezervou pro zasunutí a vysunutí zásobníku. Zásobník ve stojanu zabírá výšku 2U. Znárodně je zásobník ve vysunutém a v zasunutém stavu a standardní příbal.

700 001 009 - Nosníky pro montáž rozváděče HC 144 do stojanů s roztečí 21"

Nosníky slouží pro montáž rozváděče OFA HC 144 do stojanů s roztečí 21". Nosníky nejsou redukcí pro montáž rozváděče v různých roztečích rámu, nýbrž nahrazují standardně dodávané nosníky pro rozteč 19".



Copyright © 2014 OFA s.r.o. and its licensors. All rights reserved.