


# Převlečná instalační sada pro mikrotrubičky Ø 10mm

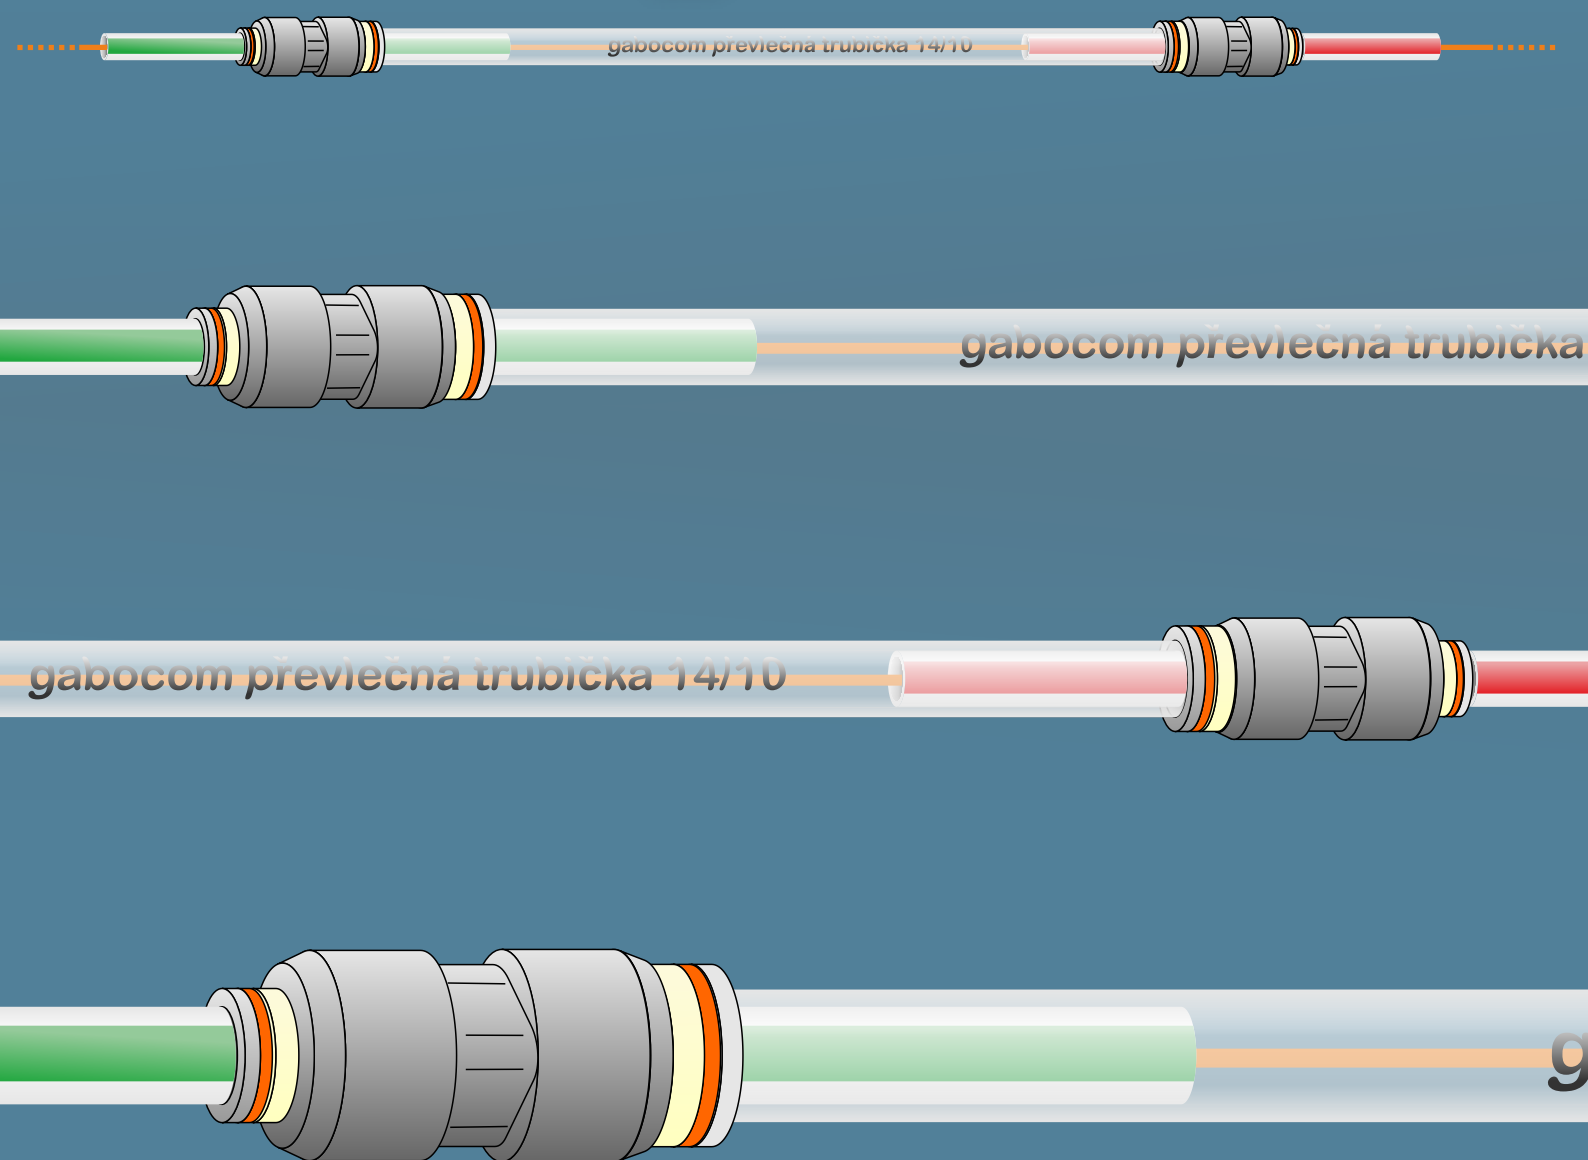



## Převlečná instalační sada pro mikrotrubičky Ø 10 mm

Převlečná instalační sada pro mikrotrubičky o vnějším průměru (OD) Ø 10 mm slouží k tlakovému uzavření přerušené mikrotrubičky s instalovaným mikrokabelem nebo vláknovou jednotkou.

Pokud je instalován optický mikrokabel ze středu trasy na obě strany, nebo případně je mikrokabel do trasy instalován po úsecích, problematickou operací, při níž dochází často k poškození kabelu, je případ, kdy je potřeba ručně zasunout krátkou délku kabelu mikrokabelu nebo vláknové jednotky do mikrotrubiček, abychom mohli přiblížit a spojit jejich konce. Například v místě, kde bylo osazeno zafukovací zařízení, viz obrázek.

Převlečná instalační sada umožňuje tlakově přikrytí úseku, kde mikrotrubička chybí, aniž by musel být kabel do trubičky zatlačován. Sada sestává z převlečné silnostěnné mikrotrubičky 14/10, jejíž vnitřní průměr koresponduje s vnějšími průměry mikrotrubiček a dále ze dvojice speciálních redukčních spojek bez středových vymezovacích kroužků, do kterých lze mikrotrubičku o průměru 10 mm nasunout do libovolné vzdálenosti. Převlečná instalační sada pro mikrotrubičky Ø 10 mm poskytuje tlakové přikrytí úseku do přetlaku max. 15 bar po dobu 30 minut a je použitelné jak pro silnostěnné, tak pro slabostěnné mikrotrubičky Ø 10 mm. Délka převlečné mikrotrubičky je 50 cm.

Z takto přikryté mikrotrubičky lze následně kabel v celém úseku „vyfouknout“, nicméně instalace nového kabelu se předpokládá opět v původních úsecích (tedy neinstalovat přes úsek přikrytý převlečnou sadou), nebo sadu před instalací nového kabelu vyjmout a trubičky propojit standardní spojkou. Z tohoto důvodu doporučujeme převlečné sady evidovat v dokumentaci operátora.



Postup instalace je uveden níže.



### Rozměry převlečné sady

### Nainstalovaná převlečná sada

**Krok 1. Rozpojíme převlečnou sadu, samostatnou redukční spojku navlékneme na jednu trubičku (POZOR NA ORIENTACI!), druhou redukční spojku i s převlečnou trubičkou navlékneme na druhou trubičku.**

**Krok 2. Nainstalujeme kabel (záfuk na obě strany, vysmyčkový kabel...)**

**Krok 3. Přes kabel nechráněný trubičkou a konce trubiček navlékneme převlečnou trubičku 14/10 mm**

**Krok 4. Posuneme redukční spojky k převlečné trubičce a zafixujeme**

Objednací číslo: **600 042 208**

